

DIANA®

PERFORMANCE

R-22



DE

Gebrauchsanleitung

Version 09/2020

EINLEITUNG



BENENNUNG _____ **3**



SICHERHEITSHINWEISE _____ **4-5**



TECHNISCHE DATEN _____ **6**






HANDHABUNG UND BEDIENUNG _____ **7-11**



PFLEGE UND INSTANDHALTUNG _____ **12-14**



BENENNUNG

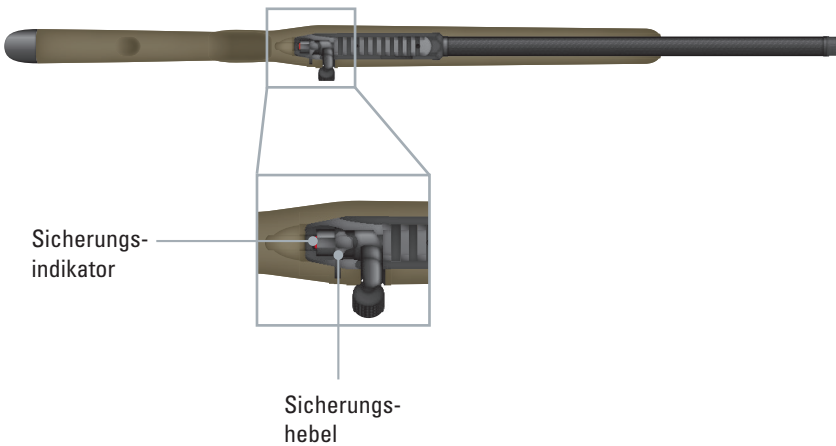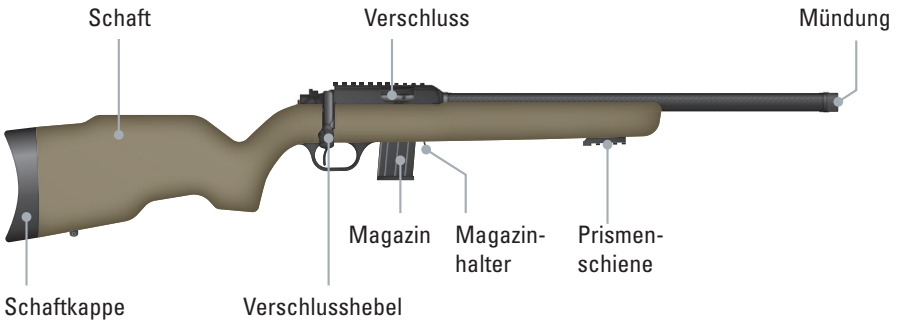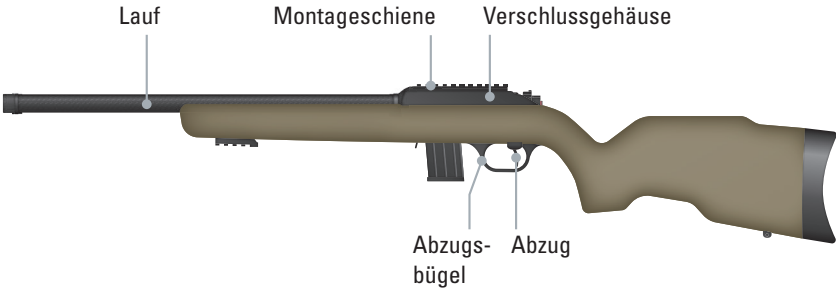



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

DIE NICHTEINHALTUNG DER ANWEISUNGEN UND EMPFEHLUNGEN DIESES HANDBUCHS KANN ZU SCHWERER KÖRPERVERLETZUNG (U.A. GESICHTS-, AUGEN-, OHRVERLETZUNGEN, BLINDHEIT, GEHÖRLOSIGKEIT) SOWIE ZUM TOD FÜHREN.

- Verwenden Sie die Waffe niemals unter Einfluss von Drogen oder Alkohol, während Sie krank sind oder unter anderen Beeinträchtigungen leiden. Diese Umstände können Ihre Urteilskraft und Reflexe beeinträchtigen.
- Bevor Sie die Waffe benutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie alle Funktionen vollständig verstanden haben und sich der Gefahren bewusst sind, die daraus resultieren, wenn Sie diese nicht beherrschen.
- Nehmen Sie immer an, dass Waffen geladen sind und dass die Sicherung deaktiviert ist, bis Sie sich vom Gegenteil überzeugt haben.
- Halten Sie die Mündung der Waffe während der Handhabung immer in eine sichere Richtung. Eine sichere Richtung ist in Richtung eines Bereichs, in dem sich keine Personen (einschließlich Sie selbst) oder Tiere oder keine Objekte befinden, die nicht Ziel sind.
- Richten Sie die Waffe niemals auf Türen, Glasscheiben, Wände, Beton, Stein oder flache Oberflächen (einschließlich Wasser). Eine Kugel kann solche Flächen durchdringen oder in eine unsichere Richtung abprallen.
- Verlassen Sie sich niemals auf Sicherheitsmechanismen und behandeln Sie Ihre Waffe immer so, als würden die Sicherheitsmechanismen nicht funktionieren. Sicherheitsmechanismen ersetzen keinen sorgfältigen, korrekten und sicheren Umgang mit der Waffe.
- Schießen Sie niemals mit einer Waffe, die durch Wasser, Sand, Schmutz oder andere Fremdkörper behindert wird.
- Legen Sie niemals eine geladene Waffe weg und entladen Sie die Waffe immer sofort nach dem Abfeuern, bevor Sie die Waffe einsetzen, in ein Waffengehäuse oder Holster stecken oder sie einer anderen autorisierten Person aushändigen.
- Lagern Sie die Waffe niemals im geladenen Zustand, sondern entfernen/entladen Sie das Magazin und stellen Sie sicher, dass keine Patrone in der Kammer des Laufes verbleibt.
- Geben Sie die Waffe niemals einer Person, die sich nicht gründlich mit den Sicherheitsanweisungen und der Handhabung der Waffe, durch Lesen der Bedienungsanleitung, vertraut gemacht hat.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt und schützen Sie sie vor unbefugtem Zugriff.
- Bewahren Sie die Waffe und die Munition getrennt voneinander auf und halten Sie beides von Unbefugten und Kindern fern.
- Legen Sie niemals den Finger an den Abzug, außer beim Schießen.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie beim Schießen einen geeigneten Kugelfang haben und nicht in den Himmel zielen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie und alle Personen in Ihrer Nähe Ohrenschutz und Schutzbrillen tragen.



SICHERHEITSHINWEISE

DE


- Achten Sie beim Schießen in geschlossenen Schießständen immer auf ausreichende Belüftung.
- Versuchen Sie niemals Hindernisse, Flüsse, Zäune oder Ähnliches mit einer geladenen Waffe zu überqueren.
- Halten Sie Ihre Finger von beweglichen Teilen wie dem freiliegenden Teil des Verschlusses in der Auswurföffnung und dem Ladegriff sowie von der Mündung fern.
- Verwenden Sie für Ihre Waffe nur handelsübliche Munition, die nach CIP oder SAAMI Standards hergestellt wurde. Verwenden Sie niemals nicht-standardisierte, wiederaufbereitete oder handgeladene Munition.
- Verschießen Sie keine Munition, die in irgendeiner Form verformt wurde oder bei einer Fehlfunktion der Waffe verformt wurde.
- Stoppen Sie das Schießen und entladen Sie die Waffe, wenn Sie irgendeine Art von Funktionsstörung wie einen Ausziehfehler, Zuführfehler, Auswurffehler oder Hülsenklemmer bemerken.
- Sollte durch eine niedrig oder gar nicht geladene Patrone ein Geschoss den Lauf nicht verlassen, werden Sie dies durch einen ungewöhnlichen leichten oder nicht vorhandenen Rückstoß und / oder niedrigen oder keinen Mündungsblitz bemerken. In diesen Fällen beenden Sie das Schießen sofort, bis die Waffe überprüft und der Lauf von einem professionellen Büchsenmacher vom steckengebliebenen Projektil befreit wurde. Versuchen Sie nie, eine festsitzende Kugel mit einem weiteren Schuss zu entfernen!
- Im Falle eines Zündversagers warten Sie mindestens eine Minute, während Sie die Waffe weiterhin im Anschlag auf Ihr Ziel oder in eine sichere Richtung richten, bevor Sie die Waffe entladen.



TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN

System	Kleinkaliber Zylinderverschlussgewehr
Kaliber	cal. .22 LR / .22 Win. Mag., oder 17 HMR
Magazinkapazität	10
Visierschiene	Picatinny
Laufgewinde	1/2" x 20 UNF
Länge	37,5" (953mm)
Breite	2,7" (68mm)
Höhe	7,2" (184mm)
Dralllänge	16" (406mm)
Züge	6
Abzugsgewicht	2500g / 5,5 lbs
Gewicht	3400g / 7,5 lbs

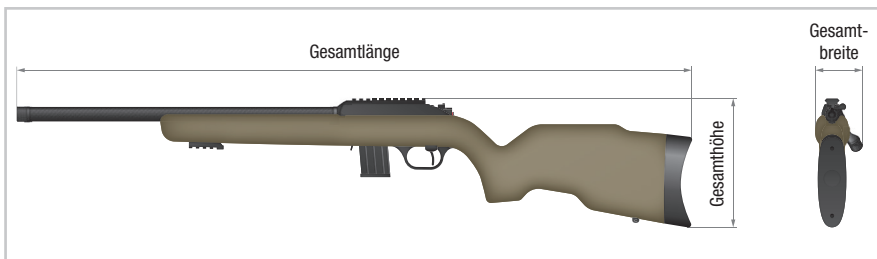

WARNUNG

EIN AUGENSCHUTZ IST ERFORDERLICH! TRAGEN SIE EINE GEEIGNETE SICHERHEITSBRILLE (SCHIESSBRILLE)!



WARNUNG

EIN OHRENSCHUTZ IST ERFORDERLICH, TRAGEN SIE EINEN GEEIGNETEN GEHÖRSCHUTZ!





HANDHABUNG UND BEDIENUNG

DE

SICHERUNG



! WARNUNG

ZIELEN SIE MIT DER WAFFE NIEMALS AUF GEGENSTÄNDE, DIE SIE NICHT TREFFEN WOLLEN. ZIELEN SIE MIT DER WAFFE NIEMALS AUF MENSCHEN ODER TIERE.


! WARNUNG

VERLASSEN SIE SICH NIEMALS AUF SICHERHEITSMECHANISMEN UND BEHANDELN SIE IHRE WAFFE IMMER SO, ALS WÜRDEN DIE SICHERHEITSMECHANISMEN NICHT FUNKTIONIEREN. SICHERHEITSMECHANISMEN ERSETZEN KEINEN SORGFÄLTIGEN, KORREKTEN UND SICHEREN UMGANG MIT DER WAFFE.


! ACHTUNG

DIE SICHERUNG KANN NUR AKTIVIERT WERDEN, WENN DAS GEWEHR GESPANNT IST.

Waffe entsichert

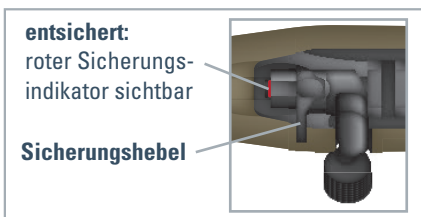

Waffe gesichert

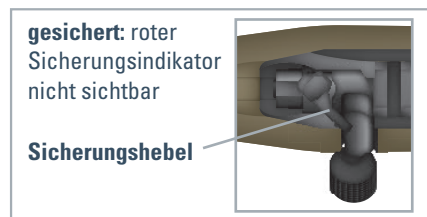

! WARNUNG

FÜHREN SIE DIE WAFFE NIEMALS MIT SICH, WENN SIE GESPANNT UND/ODER GELADEN IST. AM BESTEN IST ES, DIE WAFFE NUR DIREKT VOR DEM SCHIESSEN ZU SPANNEN.




HANDHABUNG UND BEDIENUNG

MAGAZIN LADEN

WARNUNG

VERWENDEN SIE FÜR DIE WAFFE NUR HANDELSÜBLICHE, DEM KALIBER DER WAFFE ENTSPRECHENDE MUNITION IN ORIGINALVERPACKUNG. DAS RICHTIGE KALIBER IST AUF DER WAFFE EINGEPRÄGT. VERWENDEN SIE FÜR IHRE WAFFE NUR HANDELSÜBLICHE MUNITION, DIE NACH CIP ODER SAAMI STANDARDS HERGESTELLT WURDE. VERWENDEN SIE NIEMALS NICHT-STANDARDISIERTE, WIEDERAUFBEREITETE ODER HANDGELADENE MUNITION.

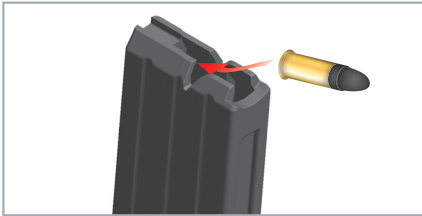

1. Bringen Sie die Patrone wie abgebildet mit leichtem Druck in das Magazin und schieben Sie sie bis zum Anschlag nach hinten.

Hinweis: Nur so viele Patronen ins Magazin laden, wie tatsächlich verschossen werden sollen (max. 10 Patronen).

LADEN DER WAFFE

WARNUNG

LASSEN SIE DIE WAFFE IMMER UNGESPANNT UND UNGELADEN, BIS SIE BEREIT SIND ZUM SCHIESSEN.


WARNUNG

- LADEN ODER ENTLADEN SIE DIE WAFFE NIEMALS IN EINEM FAHRZEUG ODER AUF SONSTIGEM ENGEN RAUM (AUSGENOMMEN IN EINEM ORDNUNGSGEMÄSSEN SCHIESSTAND). WISCHEN SIE ÜBERSCHÜSSIGES FETT UND ÖL VOR DEM LADEN STETS AB UND ÜBERPRÜFEN SIE VISUELL, DASS SICH KEINE FREMDKÖRPER IM LAUF BEFINDEN.
- HALTEN SIE DIE MÜNDUNG DER WAFFE IMMER IN EINE SICHERE RICHTUNG.
- LEGEN SIE DEN FINGER NICHT AUF DEN ABZUG, SONDERN AUSSERHALB DES ABZUGSBÜGELS. LADEN SIE DIE WAFFE DURCH EINSCHIEBEN DES MAGAZINS ERST UNMITTELBAR VOR DEM SCHIESSEN.
- VERLASSEN SIE SICH NIEMALS AUSSCHLIESSLICH AUF DIE SICHERHEITSMCHANISMEN. SICHERHEITSMCHANISMEN SIND KEIN ERSATZ FÜR EINEN UMSICHTIGEN UND SACHGEBÜHRENDEN UMGANG.
- GEBEN SIE EINE GELADENE WAFFE NIEMALS AUS DER HAND.




HANDHABUNG UND BEDIENUNG

DE

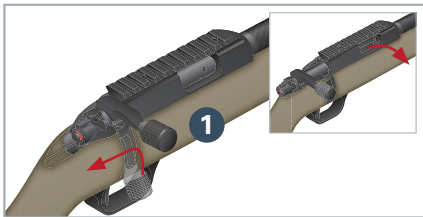


1. Vergewissern Sie sich, dass die Waffe ungeladen ist. Ziehen Sie den Verschlusshebel **1** hoch und zurück. Eine eventuell sich noch in der Waffe befindliche Patrone sollte so ausgeworfen werden.

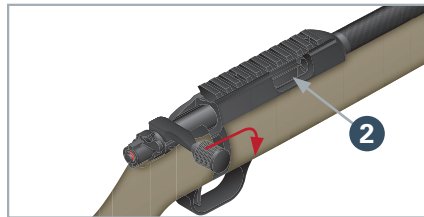

2. Ist die Kammer **2** leer, bringen Sie den Verschlusshebel wieder nach vorn und unten und sichern die Waffe.



3. Schieben Sie das Magazin bis zum Einrasten in die Waffe.

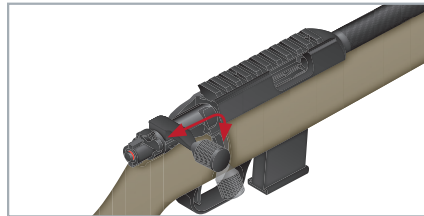


4. Laden Sie nun eine Patrone in die Kammer, indem Sie die Sicherung deaktivieren, den Verschlusshebel hoch und komplett nach hinten ziehen und wieder vor und nach unten. Sichern Sie die Waffe, bis Sie bereit sind zum Schießen.

LADEN EINZELSCHUSS



WARNUNG


BEI DER EINZELSCHUSSVERWENDUNG MUSS DAS LEERE MAGAZIN EINGESETZT SEIN.

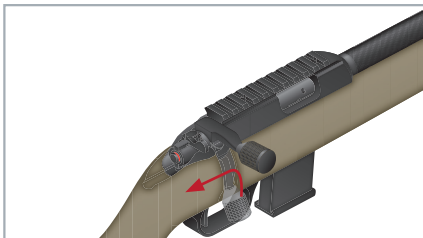

1. Deaktivieren Sie die Sicherung, und öffnen Sie dann den Verschluss, indem Sie den Verschlusshebel hoch und dann zurück ziehen.



HANDHABUNG UND BEDIENUNG

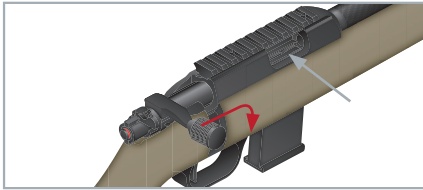

2. Setzen Sie die Patrone in das Patronenlager ein und schließen den Verschluss indem Sie den Verschlusshebel nach vorn und unten bewegen.


Achtung: Nie mehr als eine Patrone laden!

SCHIESSEN



WARNUNG

ZIELEN SIE MIT DER WAFFE NIEMALS AUF GEGENSTÄNDE, DIE SIE NICHT TREFFEN WOLLEN. ZIELEN SIE MIT DER WAFFE NIEMALS AUF MENSCHEN ODER TIERE.

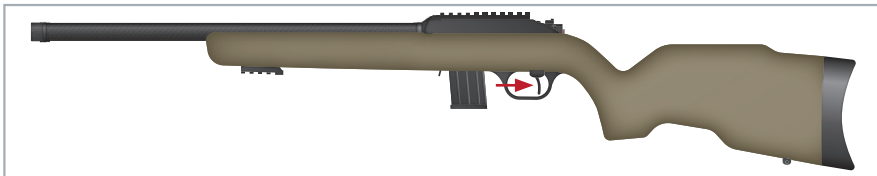

1. Zielen Sie auf ein sicheres Ziel, entschichern Sie die Waffe und betätigen den Abzug.



WARNUNG


- ACHTEN SIE BEIM SCHIESSEN DARAUF, DASS SICH IHRE FINGER, HÄNDE ODER ANDERE KÖRPERTEILE NICHT VOR, ÜBER ODER NEBEN DER LAUFMÜNDUNG ODER DEM HÜLSENAUSWURF BEFINDEN.
- LASSEN SIE PERSONEN ODER ANDERE LEBEWESEN NIE DORT STEHEN, WO SIE VON AUSGEWORFENEN PATRONENHÜLSEN GETROFFEN WERDEN KÖNNTEN.
- TRAGEN SIE BEIM SCHIESSEN IMMER EINEN GEHÖRSCHUTZ UND EINE SCHUTZBRILLE. MACHEN SIE PERSONEN, DIE SICH IN IHRER NÄHE AUFHALTEN, DARAUF AUFMERKSAM, DASS AUCH SIE GEHÖRSCHUTZ UND SCHUTZBRILLE TRAGEN MÜSSEN.
- UNTERBRECHEN SIE DAS SCHIESSEN SOFORT UND ENTLADEN SIE DIE WAFFE, WENN SIE VERMUTEN, DASS EINE PATRONE NICHT RICHTIG ZUGEFÜHRT WURDE, EINE PATRONENHÜLSE VERKLEMMT IST, EIN GESCHOSS DEN LAUF VERSTOPFT HABEN KÖNNTE ODER EIN SCHUSS SICH SCHWACH ODER ABNORMAL ANHÖRT ODER ANFÜHLT.
- SOLLTE SICH IM LAUF EIN BLOCKIERTES GESCHOSS BEFINDEN UND DIESEN VERSTOPFEN, DANN VERSUCHEN SIE NIEMALS, DIESES MITTELS EINER ANDEREN PATRONE HERAUSZUSCHIESSEN.




HANDHABUNG UND BEDIENUNG

DE


MAGAZIN ENTNEHMEN

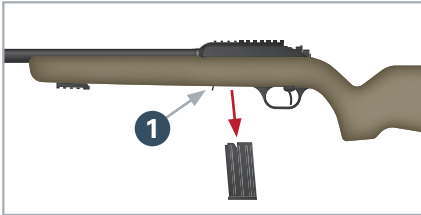

1. Entfernen Sie das Magazin, indem Sie den Magazinhalteknopf **1** Richtung Abzugsbügel drücken und es aus der Waffe nach unten ziehen.

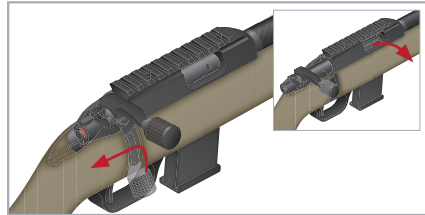

2. Ziehen Sie den Verschlusshebel hoch und zurück. Eine eventuell sich in der Waffe noch befindliche Patrone sollte so ausgeworfen werden.

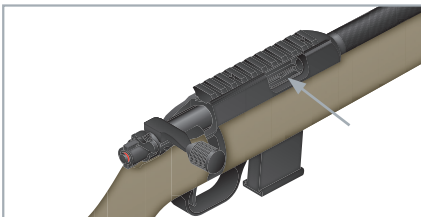


3. Überprüfen Sie (sowohl visuell als auch manuell mit entsprechenden Hilfsmitteln), dass die Patrone tatsächlich ausgeworfen wurde und das Patronenlager leer ist.

MAGAZIN ENTLADEN



1. Entfernen Sie die einzelnen Patronen, indem Sie sie nach vorn drücken, bis sie freigegeben werden. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Magazin vollständig entleert ist.

WAFFE ENTSPANNEN

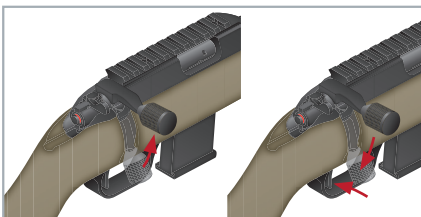

1. Zielen Sie in eine sichere Richtung. Heben Sie den Verschlusshebel an. Drücken und halten Sie den Abzug, während Sie den Verschlusshebel wieder nach unten drücken. Dadurch wird der Schlagbolzen entspannt.




PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

DEMONTAGE FÜR DIE REINIGUNG

WARNUNG

VERGEWISSEN SIE SICH ZUERST, DASS DAS GEWEHR AUCH WIRKLICH ENTLADEN IST.

- ENTFERNEN SIE DAS MAGAZIN.
- ZIEHEN SIE DEN VERSCHLUSSHEBEL HOCH UND ZURÜCK, EINE SICH IN DER WAFFE BEFINDLICHE PATRONE SOLLTE SO AUSGEWORFEN WERDEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE (SOWOHL VISUELL ALS AUCH MANUELL MIT ENTSPRECHENDEN HILFSMITTELN), DASS DIE PATRONE TATSÄCHLICH AUSGEWORFEN WURDE UND DAS PATRONENLAGER LEER IST.

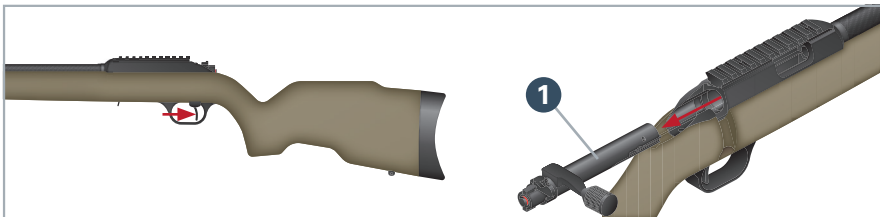

1. Drücken und halten Sie den Abzug, während Sie den Verschlusshebel hochziehen und dann den Verschluss **1** nach hinten aus dem Gewehr ziehen.

WARNUNG

NACH DER DEMONTAGE IST DER VERSCHLUSS GESpanNT.


ENTSPANNEN SIE DEN VERSCHLUSS, BEVOR SIE IHN WEITER DEMONTIEREN.



2. Entspannen Sie den Verschluss, indem Sie den Verschluss mit einer Hand fest halten und mit der anderen Hand den Verschlusshebel wie abgebildet nach unten drücken.




PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

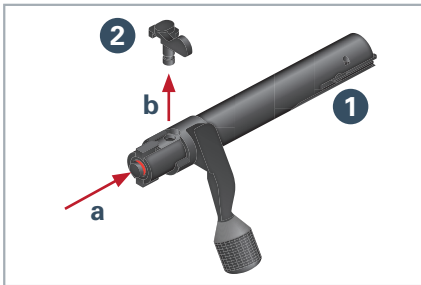

3. (a) Drücken Sie mit der hinteren Seite fest gegen eine stabile Oberfläche.

3. (b) Ziehen Sie gleichzeitig den Sicherungshebel 2 aus dem Verschluss 1.

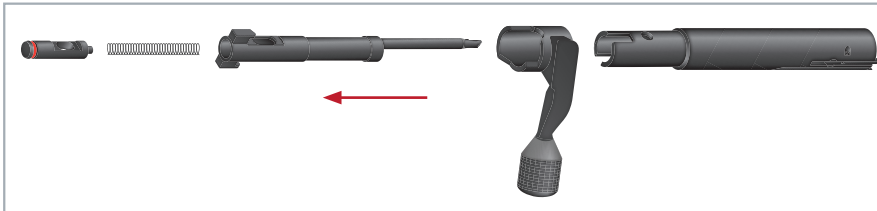

4. Nehmen Sie nun die Bauteile in der abgebildeten Reihenfolge aus dem Verschlussgehäuse.

WARNUNG


- BITTE ZERLEGEN SIE DIE WAFFE AUF KEINEN FALL WEITER. DIE REINIGUNG KANN OHNE WEITERE ZERLEGUNG DURCHFÜHRT WERDEN. EINE WEITERE ZERLEGUNG DES GEWEHRS SOLLTE NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHFÜHRT WERDEN.
- BENUTZEN SIE KEINE STAHLBÜRSTE ODER ANDERE HARTE ODER SCHARFE MITTEL, UM DEN LAUF ODER ANDERE METALLEILE ZU REINIGEN; DIESE KÖNNTEN DIE INNENFLÄCHE DES LAUFES BESCHÄDIGEN. BENUTZEN SIE NUR GEEIGNETE REINIGUNGSTÄBE UND BÜRSTEN DES RICHTIGEN KALIBERS.
- LÖSUNGSMITTEL KÖNNTEN DIE OBERFLÄCHE DES GEWEHRS BESCHÄDIGEN. BEACHTEN SIE BITTE UNBEDINGT DIE HINWEISE DES HERSTELLERS, BEVOR SIE REINIGER ODER LÖSUNGSMITTEL EINSETZEN.

5. Vorgehensweise:


Benutzen Sie die mitgelieferte Reinigungsbürste mit Waffenöl und führen Sie diese über das Patronenlager in den Lauf ein. Entfernen Sie mit der Bürste sehr sorgfältig alle Pulverrückstände und Schmutz aus dem Lauf und dem Patronenlager. Wischen Sie Pulverrückstände und verschmutztes Öl von der Laufbohrung sowie vom Patronenlager mit Reinigungstüchern ab und ölen Sie das Patronenlager und den Lauf mit frischem Öl leicht nach, um vor Korrosion zu schützen.




PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

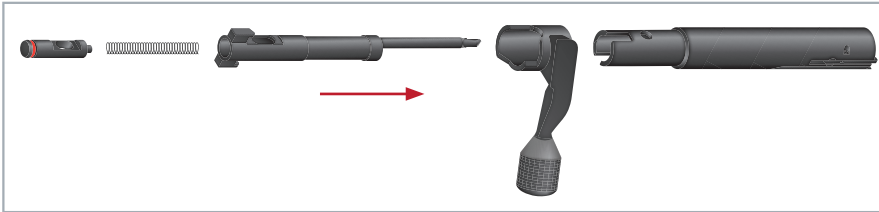

6. Setzen Sie den Verschluss nun in der abgebildeten Reihenfolge zusammen.

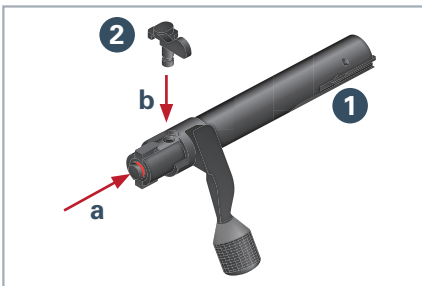

7. (a) Drücken Sie mit der hinteren Seite fest gegen eine stabile Oberfläche (a).
7. (b) Schieben Sie gleichzeitig den Sicherungshebel 2 in den Verschluss 1.

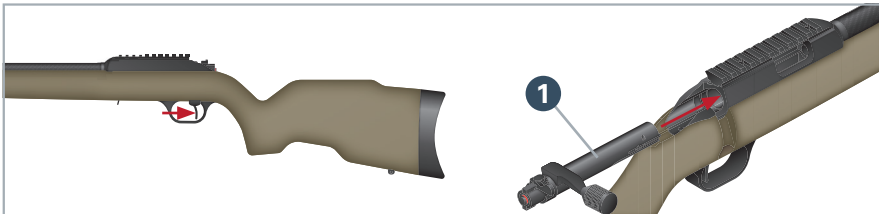

1. Drücken und halten Sie den Abzug, während Sie den Verschluss in die Waffe schieben und anschließend den Verschlusshebel nach unten bringen.



PFLEGE UND INSTANDHALTUNG

DE



DIANA GmbH & Co.KG
Oesterweg 21
59469 Ense-Höingen

Tel. + 49 2938 97837-60
Fax + 49 2938 97837-160
E-Mail info@diana-airguns.de

/DIANA.airguns
www.diana-airguns.de