


SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

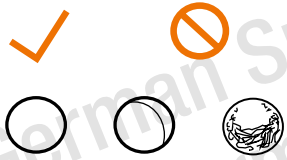


Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

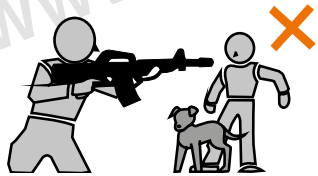


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

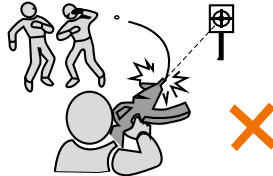


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

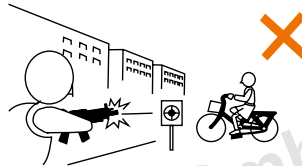

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

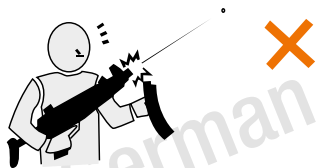

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

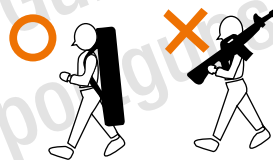

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

M4 013/014/015

AMOEBIA
JUST INNOVATION



Art. Nr. 204473
Art. Nr. 204474

AM-013



Art. Nr. 204705
Art. Nr. 204706

AM-014



Art. Nr. 204806
Art. Nr. 204807

AM-015

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG




Hülsenauswurfenster
Magazin-Entriegelungsknopf

SICHERUNG


Der Sicherungshebel der Waffe ist von beiden Seiten bedienbar. Zeigt der Sicherungshebel nach links, ist die Waffe gesichert (SAFETY). Zum Schießen drehen Sie den Sicherungshebel in die obere Position (SEMI AUTO). Die Waffe ist nun entsichert.

Die Vollautomatik-Funktion (FULL AUTO) ist in Deutschland deaktiviert. Die Waffe schießt auf dieser Position ebenfalls nur halbautomatisch.

Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

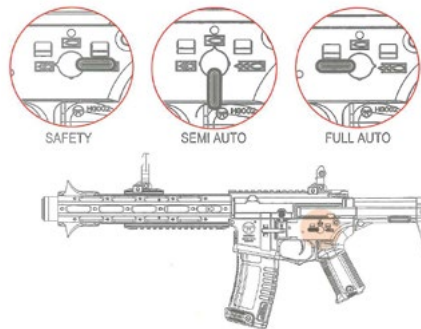

SCHULTERSTÜTZE EINSTELLEN

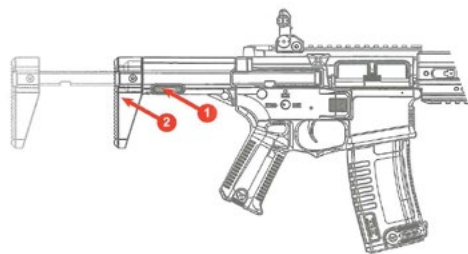

Drücken Sie diese Taste (1), um die Schulterstütze (2) zu verstellen.

Zum Einsetzen des Akkus entfernen Sie die Schulterstütze komplett von der Waffe, indem Sie sie vollständig nach hinten abziehen.


AKKU EINSETZEN

1. Entfernen Sie die Schulterstütze
2. Schrauben Sie den Deckel (1) des Akkufachs ab
3. Verbinden Sie einen geeigneten Akku mit dem Anschluss (2).



4. Verstauen Sie den Akku vorsichtig im Hinter-schaft ohne die Kabel zu sehr zu knicken.
5. Verschließen Sie das Akkufach wieder.

MAGAZIN LADEN

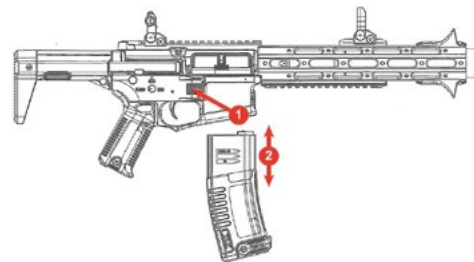


Drücken Sie den Magazinriegelknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin.

Beladen Sie das Magazin, z.B. mit einem Speedloader, mit 6 mm BBs. Beachten Sie die maximale Kapazität des Magazins!

Setzen Sie das geladene Magazin anschließend wieder in den Magazinschacht ein (2), bis es hörbar einrastet.

HOP-UP EINSTELLUNG


Das Hop-Up ist leicht einstellbar und befindet sich direkt unter dem Hülsenauswurfenster. Ziehen Sie den Ladehebel (1) nach hinten und stellen Sie das Hop-Up System wie abgebildet auf die gewünschte Stärke ein.

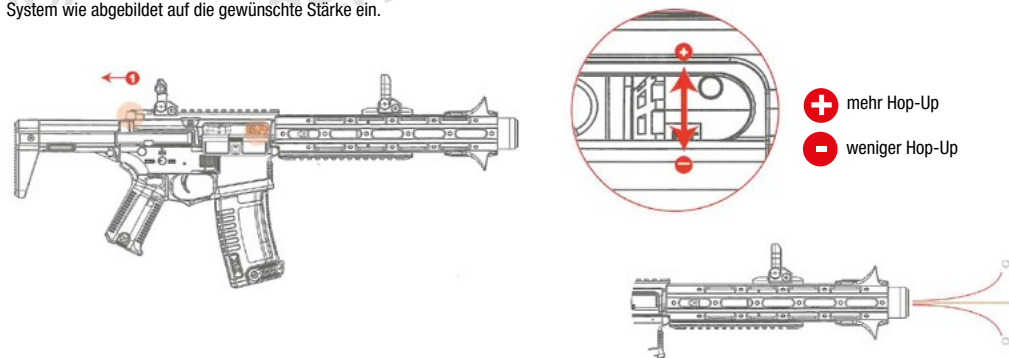

+ mehr Hop-Up
- weniger Hop-Up

REINIGUNG DER WAFFE

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende eines geeigneten Softair-Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.

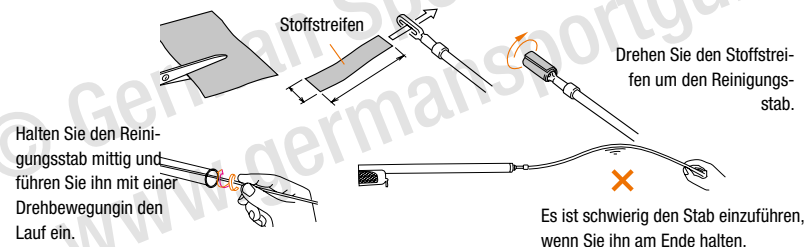

Halten Sie den Reinigungsstab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein.

Es ist schwierig den Stab einzuführen, wenn Sie ihn am Ende halten.