

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

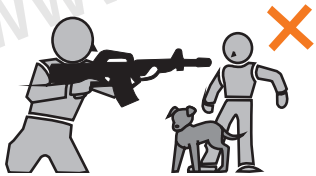


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

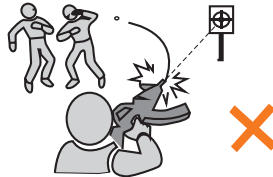

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

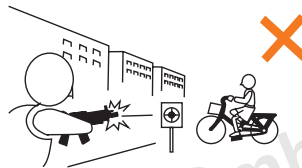

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SHADOW 2

 **CZ SHADOW 2**



19307



19673



19946

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



SICHERUNG

Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungshebel in der oberen Position befindet und der rote Punkt nicht zu sehen ist.

Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungshebel (1) nach unten drücken. Die Waffe ist entsichert, wenn der rote Punkt sichtbar ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



CO₂-KAPSEL EINSETZEN, MAGAZIN LADEN & SCHIESSEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungs-Knopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Ziehen Sie den Magazinhalter zurück.
3. Nehmen Sie die Magazinabdeckung ab.
4. Drehen Sie die Schraube an der Unterseite des Magazins entgegen des Uhrzeigersinns heraus.

5. Setzen Sie eine 12g CO₂-Kapsel in das Magazin ein.
6. Ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn an, um die CO₂-Kapsel anzustecken. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt.

VORSICHT: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT ZU FEST AN, DA DER DICHTUNGSRING BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE.

7. Ziehen Sie die Magazinfeder nach unten und befüllen Sie das Magazin mit 6mm BBs. Legen Sie das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches ‚Klicken‘ zu hören.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT!



8. Um die Waffe abzufeuern entsichern Sie die Waffe (1), ziehen Sie den Schlitten anach hinten (2) und betätigen Sie den Abzug (3).

Nehmen Sie die CO₂-Kapsel anschließend auf die gleiche Weise heraus.

ACHTUNG: BEIM ENTFERNEN DER KAPSEL ENTLEREIT DIESE SICH SELBSTSTÄNDIG. ERFRIERUNGSGEFAHR! LEEREN SIE DAHER DIE KAPSEL IMMER VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE SIE ENTFERNEN.

ANLEITUNG

HOP-UP EINSTELLEN

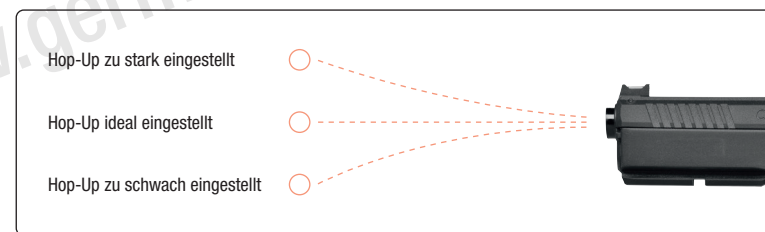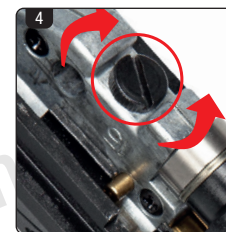

1. Entfernen Sie das Magazin, ziehen Sie den Schlitten zurück und halten Sie ihn an der Position der ersten (kleinsten) Rille auf der linken Seite der Pistole fest.

2. Drücken Sie nun den Stift an der rechten Seite der Pistole ein und entnehmen diesen so.

3. Entfernen Sie den Schlitten komplett vom Griffstück, indem Sie den Abzug betätigen und den Schlitten nach vorne ziehen.

4. Drehen Sie die Hop-Up-Einstellschraube nach und nach und feuern Sie ein oder zwei Schüsse ab, um den Effekt zu sehen. Passen Sie die Einstellung weiter an, bis die BB's gerade/horizontal fliegen.



5. Um die Pistole wieder zusammenzubauen, schieben Sie den Schlitten wieder auf das Griffstück. Halten Sie den Schlitten hinten, so dass der Stift in das Loch und die kleine Rille im Schieber passt und drücken Sie anschließend den Stift wieder rein.

EINSTELLEN DER MAGAZINENTRIEGLUNG



Die Magazinriegelung kann in 3 Positionen eingestellt werden. Lösen Sie die Sechskantschraube, bis sich der Knopf frei drehen kann. Der Magazinauslöseknopf kann in 3 Positionen eingeklickt werden. Sobald die gewünschte Position erreicht ist, ziehen Sie die Schraube wieder fest. Achten Sie darauf, die Schraube nicht zu fest anzuziehen.

REINIGUNG DER WAFFE

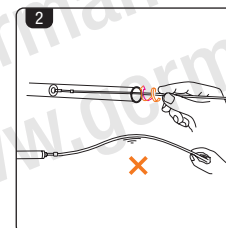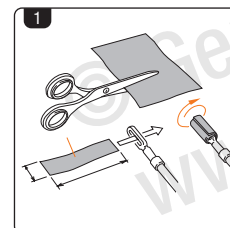

1. Schneiden Sie einen weichen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Softair-Reinigungsstab aus Kunststoff und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.