

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

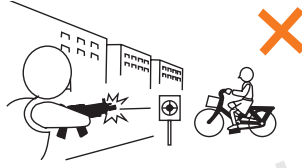

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

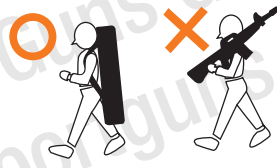

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behälter mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage www.germansportguns.de.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:

German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



AR-M7T



BEDIENUNGSANLEITUNG




WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.




TECHNISCHE DATEN

System	S-AEG
Kaliber	6 mm
Munitionstyp	BBs
Magazinkapazität	450 Schuss
Abzug	Single-Action
Gewicht	2.445 g
Länge	925 mm
Energie	< 1,6 Joule
Artikelnummer	19186

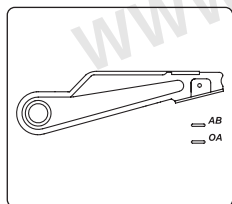

GESICHERT

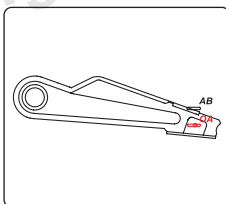

SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der oberen Position befindet. Befindet sich die Sicherung in der unteren Position (OA), ist die Waffe schussbereit.


BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



MAGAZIN LADEN



1. Drücken Sie den Magazinentriegelungsknopf (A), um das Magazin (B) aus der Waffe zu entnehmen.
2. Öffnen Sie die Abdeckplatte des Magazins und befüllen Sie dieses mit 6mm BBs. Schließen Sie nach dem Befüllen die Abdeckplatte und setzen Sie das Magazin wieder in die Pistole ein.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

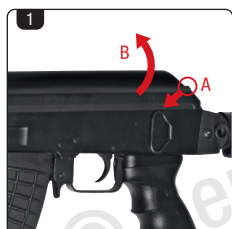

BATTERIE EINLEGEN


1. Drücken Sie den Knopf (A), wie in der Abbildung gezeigt, und nehmen Sie die Abdeckung des Batteriegehäuses (B) vorsichtig ab.
2. Verbinden Sie den Akku mit der Waffe und verlegen Sie die Kabel so, dass diese nicht beschädigt werden.
3. Bringen Sie nach dem Einsetzen der Batterie die Abdeckung wieder an.

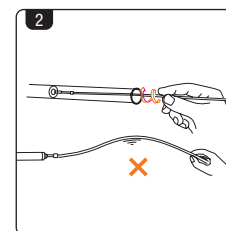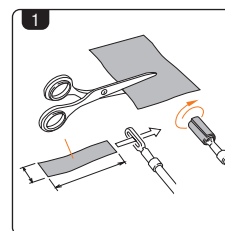

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.


DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

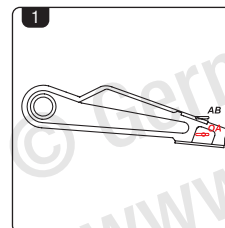

SCHIESSEN

1. Entsichern Sie die Waffe, wie im Schritt „SICHERUNG“ beschreiben wurde.
2. Betätigen Sie nun den Abzug, um den Schuss abzugeben.

ACHTUNG: ZIELEN SIE NIEMALS AUF MENSCHEN ODER TIERE. VON HARTEN GEGENSTÄNDEN KANN DAS BB ZURÜCKPRALLEN.

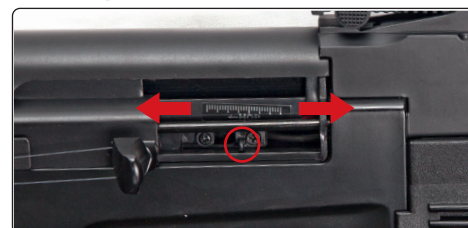

HOP-UP EINSTELLEN

Ziehen Sie den Spannhel, um den Hop-up-Einstellhebel freizulegen. Drehen Sie das Einstellrad schrittweise in Richtung „Hop“ und feuern Sie anschließend ein bis zwei Schüsse ab, um die Wirkung zu überprüfen. Wiederholen Sie die Anpassung, bis die BBs eine gerade und horizontale Flugbahn haben.

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

