

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

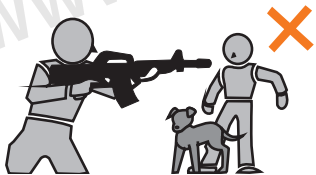


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

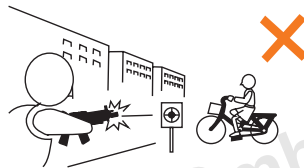

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

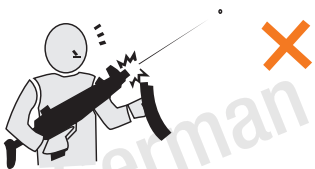

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

PRODUKTBEZEICHNUNG



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT




SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich rechts oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.




Um die Waffe zu sichern, schieben Sie die Sicherung nach oben, bis der rote Punkt bedeckt ist. Die Waffe ist entsichert, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt sichtbar ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

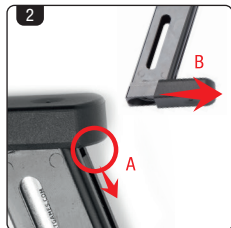

CO₂ KAPSEL EINSETZEN



1. Drücken Sie den Magazinclip (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Ziehen Sie zuerst den Magazinhalter (A) nach unten und schieben anschließend den Magazinboden (B) zur Seite ab.
3. Öffnen Sie nun das CO₂-Fach, indem Sie die Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und so lösen.
4. Setzen Sie die CO₂-Kapsel in das Fach ein.
5. Drehen Sie nun vorsichtig die Schraube im Uhrzeigersinn fest, um so die CO₂-Kapsel anzustechen. Setzen Sie nun den Magazinboden wieder auf.

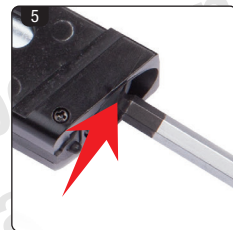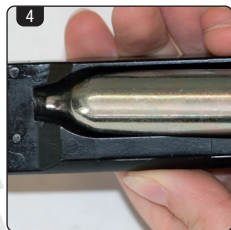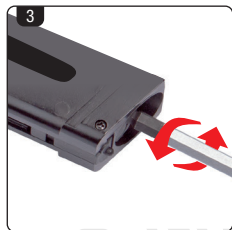

MAGAZIN LADEN

1. Ziehen Sie den Magazinhalter nach unten.
2. Füllen Sie nun die 4,5mm BBs ein. Wir empfehlen dazu die Nutzung eines Speedloaders.


ANLEITUNG

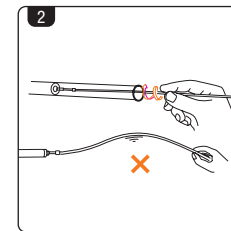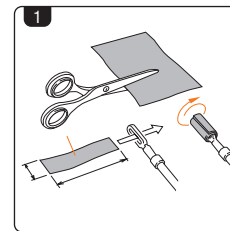

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.



DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

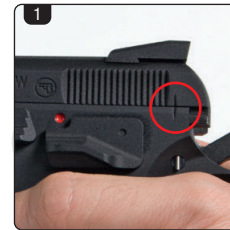

HOP-UP EINSTELLEN

1. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten, bis die beiden Kerben übereinander stehen und halten Sie ihn an dieser Position.
2. Drücken Sie nun den Stift von der rechten Seite aus dem Schlitten raus.
3. Ziehen Sie nun den Schlitten ab, indem Sie den Abzug drücken (A) und danach den Schlitten direkt abziehen (B).
4. Drehen Sie die Schraube nach links oder rechts, um das Hop-Up einzustellen.

ENTFERNEN SIE VORHER DAS MAGAZIN

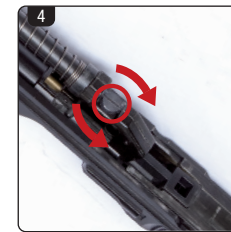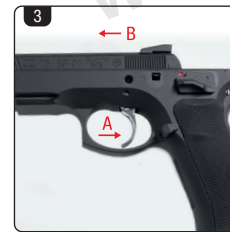

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

