Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe außschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.



Vertrieb:

German Sport Guns GmbH Oesterweg 21 D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de www.germansportguns.de Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0 Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31

FN HERSTAL

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.






ANLEITUNG

LADEN UND BEFÜLLEN



Drücken Sie den Knopf (1) und entnehmen Sie das Magazin (2).

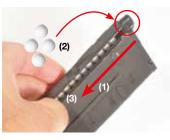

Ziehen Sie die Feder mit der Entriegelung nach unten (1). Füllen Sie das Magazin mit den entsprechenden 6 mm BBs wie abgebildet (2). Achten Sie darauf, dass die BBs wie auf dem Bild zu platzieren sind (3).



Füllen Sie das Magazin, wie auf dem Bild gezeigt, mit dem empfohlenen Gas. Halten Sie die Gasflasche während dieses Vorgangs senkrecht.



Schieben Sie das Magazin in das Griffstück, bis es verriegelt ist (es ist ein deutliches Klicken zu hören).

FIVE SEVEN GBB





TECHNISCHE DATEN Gas Blow Back System: Kaliber: 6 mm BB Magazinkap.: 17 Schuss 760 g Gewicht: 215 mm Gesamtlänge: Energie: 1.0 Joule Frei ab: 18 Jahre

205108

Art. Nr.:

SCHIESSEN



Um zu schießen, müssen Sie die Waffe spannen: ziehen Sie den Schlitten wie gezeigt nach hinten und lassen Sie ihn wieder los.



Um mit dem Schießen zu beginnen, zielen Sie auf ein Ziel und drücken Sie den Abzua.

EINSTELLBARES SPIN-UP



Entfernen Sie zunächst das Magazin.



Ziehen Sie den Schlitten zurück.



Schieben Sie den Verschlussfanghebel zurück.

SICHERHEIT



REINIGUNG DER WAFFE




Nach Beendigung des Schießens stellen Sie die Sicherung wieder auf die "Safe"-Position. Achten Sie immer darauf, dass die Waffe frei von Munition aufbewahrt wird


Schieben Sie dann den Schlitten nach vorne. um ihn vom Körper zu trennen.



Um die Spin-UP-Einstellung zu erleichtern, können Sie den Lauf leicht nach vorne schieben



(Abbildung 5), während Sie es etwas anheben (Abbildung 6). Ihr Spin-Up wird nun leichter zugänglich sein.

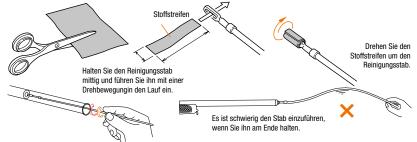

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.



Um das Spin-Up System einzustellen, drehen Sie die im Bild (7) gezeigte Schraube mit einem Inbusschlüssel leicht - nicht übermäßig drehen.





Um die Pistole wieder zusammenzusetzen, wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte in umgekehrter Reihenfolge. Siehe unsere Bilder