

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

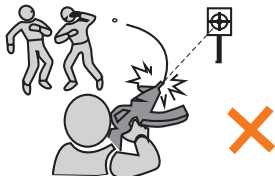


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

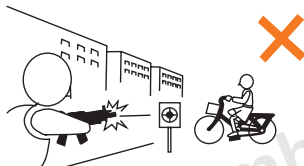

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

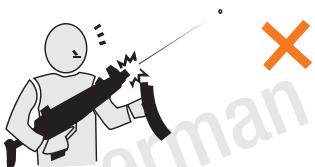

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

CZ P-09 DUTY



ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



GESICHERT



SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich rechts oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Um die Waffe zu sichern schieben Sie die Sicherung nach oben, bis der rote Punkt bedeckt ist. Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung in der unteren Position befindet und der rote Punkt sichtbar ist.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.





MAGAZIN LADEN UND MIT GAS BEFÜLLEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungsknopf und entnehmen Sie das Magazin.
2. Setzen Sie die Gasflasche an der Öffnung am Magazinboden an und drücken Sie die Flasche an, um das Magazin mit Gas zu befüllen.
3. Ziehen Sie den Magazinehalter nach unten und halten Sie ihn.
4. Befüllen Sie das Magazin mit 6mm BBs und lassen Sie anschließend den Magazinehalter los.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. SPRÜHEN SIE EIN WENIG SILIKONÖL IN DIE ÖFFNUNG DES MAGAZINS.



ANLEITUNG

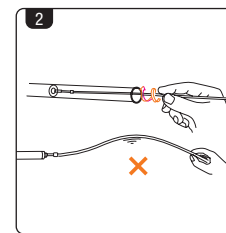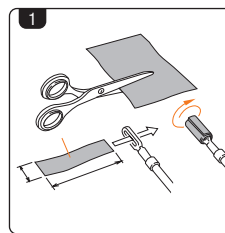

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.


DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



HOP-UP EINSTELLEN

1. Ziehen Sie den Schlitten zurück, bis die beiden Kerben am hinteren Teil des Schlittens und des Griffstücks auf der gleichen Höhe sind und halten Sie ihn.
2. Drücken Sie nun den Stift aus der rechten Seite der Waffe raus.
3. Entnehmen Sie nun den Schlitten von der Waffe.
4. Drehen Sie die Schraube nach links oder rechts, bis das Hop-Up richtig eingestellt ist.

ENTFERNEN SIE VORHER DAS MAGAZIN.

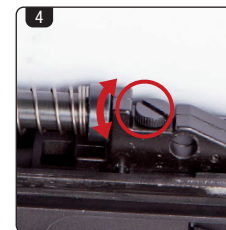

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

