


SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!

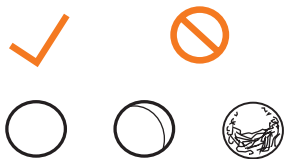


Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

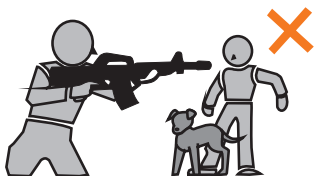


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

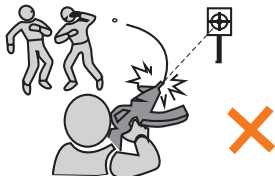


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

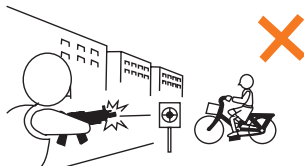

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

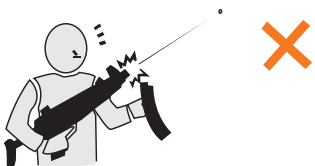

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

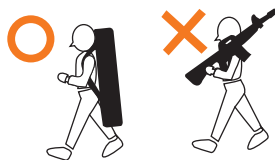

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

ARCHON TYPE B



BEDIENUNGSANLEITUNG

WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Oesterweg 21
D-59469 Ense-Höingen

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0
Fax: +49 (0) 2938 | 97890-31

ANLEITUNG



TECHNISCHE DATEN

System:	Gas Blow Back
Kaliber:	6 mm
Magazinkap.:	20 Schuss
Gewicht:	660 g
Gesamtlänge:	193 mm
Energie:	ca. 0,9 Joule
Frei ab:	18 Jahre
Art. Nr.:	AR-TB0100 AR-TB0101



MAGAZIN



Sie können das Magazin entnehmen, in dem Sie den Magazin-Entriegelungsknopf (1) drücken.

SPIN-UP EINSTELLUNG



Drehen Sie das Einstellrad nach rechts, um das Spin-Up zu erhöhen. Drehen Sie das Einstellrad nach links um das Spin-Up zu verringern.



Um die Spin-Up Einstellung vorzunehmen, benötigen Sie einen Inbusschlüssel (1,5 mm).

ANLEITUNG

DEMONTAGE DES SCHLITTEN



Entnehmen Sie das Magazin und entsichern Sie die Waffe. Schieben Sie den Pin wie abgebildet seitlich raus. Entfernen Sie nun den Schlitten vom Griffstück.



Nachdem die Waffe zerlegt wurde, können Sie die Waffe in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

EINSTELLUNG MAGAZIN-ENTRIEGLUNGSKNOPF




Um den Magazin-Entriegelungsknopf auf einen Links- oder Rechtshänder umzustellen, setzen Sie das Magazin in die Waffe ein.



Drücken Sie den Magazin-Entriegelungsknopf über die nicht strukturierte Seite nach vorne und ziehen Sie diesen heraus. Nach dem Herausnehmen können Sie nun den Magazin-Entriegelungsknopf auf Ihre bevorzugte Seite montieren.

REINIGUNG DER WAFFE

Halten Sie den Reinigungsstab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein.

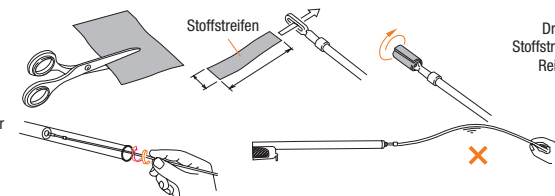

Drehen Sie den Stoffstreifen um den Reinigungsstab.

Es ist schwierig den Stab einzuführen, wenn Sie ihn am Ende halten.

Die Waffe muss regelmäßig gereinigt werden. Nehmen Sie dazu einen 3 cm breiten und 10 cm langen Stoffstreifen. Drehen Sie diesen, um das offene Ende des Reinigungsstabs. Führen Sie dieses Ende nun in den Lauf ein. Alle beweglichen Teile sollten in regelmäßigen Abständen mit Silikon-Spray behandelt werden, um eine lange Lebensdauer der Waffe zu gewährleisten.