

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige Gel-Kugeln. Benutzen Sie die Gel-Kugeln niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch Gel-Kugeln darin befinden.

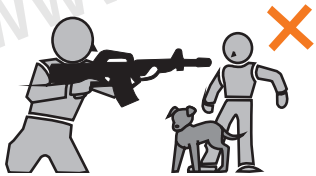

Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

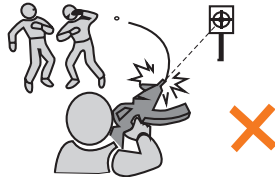

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die Gel-Kugeln eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

FN P90 - AIRSOFT S-AEG



BEDIENUNGSANLEITUNG




WARNHINWEISE


- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

WWW.GERMANSPORTGUNS.DE

ANLEITUNG

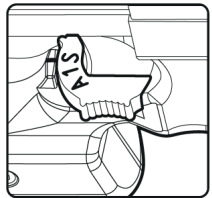

GESICHERT

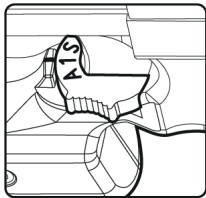

SCHUSSBEREIT


SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich unterhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (SAFE) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern drehen Sie die Sicherung auf die Position 1 (Semi-Automatik).

Der Vollautomatik-Modus ist in Deutschland nicht verfügbar.


BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG DREHEN.

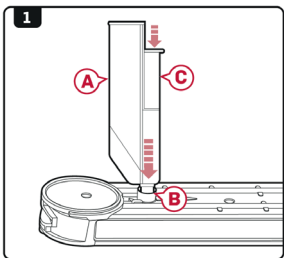

MAGAZIN LADEN


1. Befüllen Sie das Magazin mit einem Speedloader (A) oder einem anderen Magazinlader über die Öffnung (B) des Magazins.
2. Drücken Sie den Ladekolben (C) nach unten, um BBs in das Magazin zu laden. Stoppen Sie, sobald das Magazin voll ist.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

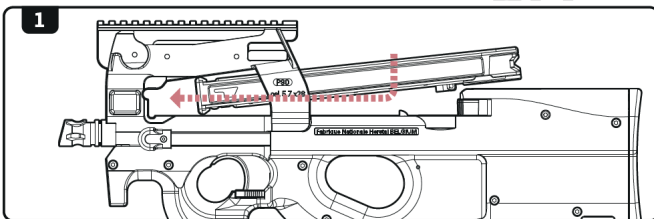


MAGAZIN EINSETZEN

1. Schieben Sie die Vorderseite des Magazins wie abgebildet in die Waffe. Richten Sie die Ladedüse des Magazins mit der Oberseite des Hop-Ups aus.

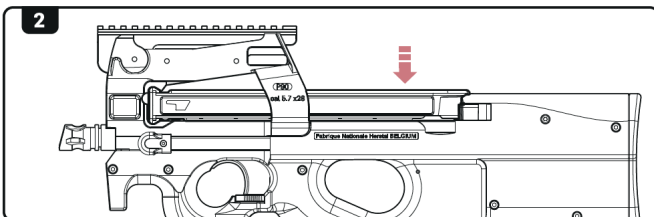


2. Drücken Sie auf die Rückseite des Magazins, bis es mit einem hörbaren Klicken einrastet.

ANLEITUNG

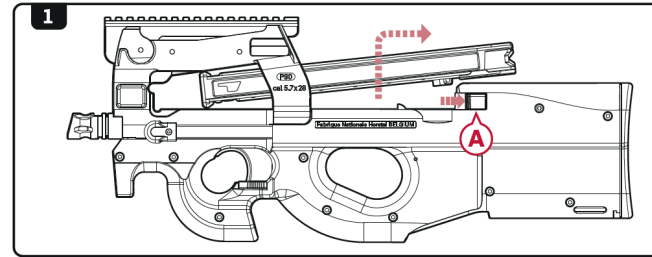

MAGAZIN ENTNEHMEN




1. Drücken Sie die Magazinriegelung (A) auf beiden Seiten der Waffe und heben Sie das Magazin an.

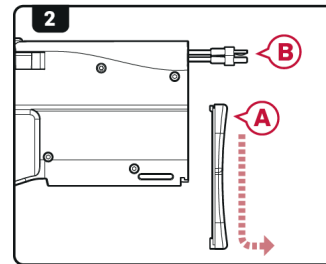




AKKU INSTALLIEREN

1. Sichern Sie die Waffe.
2. Drücken Sie die Schaftabdeckung (A) fest nach unten und dann vom Schaft weg, um den T-Stecker (B) freizulegen.
3. Verbinden Sie einen passenden Akku (C) mit dem T-Stecker (B).
4. Führen Sie den Akku mit dem Boden voran wie abgebildet in den Schaft und achten Sie darauf die Kabel nicht zu stark zu knicken.
5. Bringen Sie die Schaftabdeckung wieder an.

ÜBERMÄSSIGES ZIEHEN AN DEN KABELN BEIM EINSETZEN ODER ENTFERNEN KANN ZU BESCHÄDIGUNGEN AN DER KABELBAUGRUPPE FÜHREN.

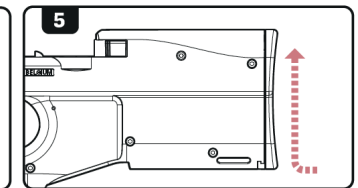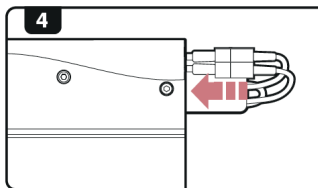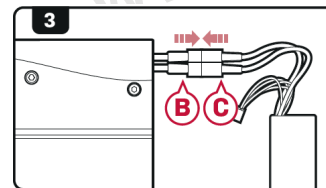

HOP-UP EINSTELLUNG

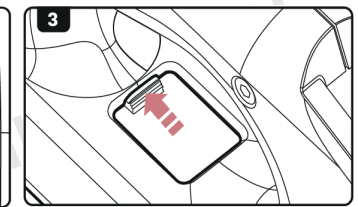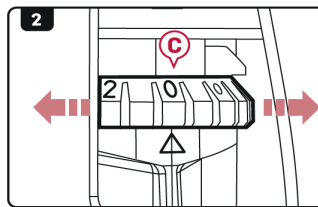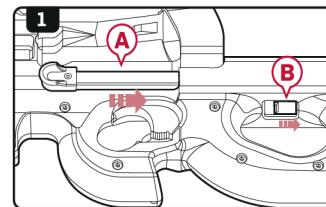

1. Ziehen Sie den Ladehebel (A) nach hinten, um die Hop-Up-Abdeckung (B) aufzuschieben. Dadurch erhalten Sie Zugriff auf das Hop-Up-Einstellrad.

2. Drehen Sie den Drehregler (C), ein hörbares Klicken bestätigt jede Einstellung. Das Erhöhen der Zahl auf dem Zifferblatt verstärkt das Hop-Up, ein Verkleinern der Zahl verringert es.

3. Sobald das Hop-Up eingestellt ist, schieben Sie die Hop-Up-Abdeckung wieder zu.

