

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.



Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

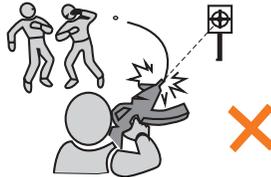

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.



Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.









SICHERUNG

Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungshebel in der oberen Position befindet.

Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. Die Waffe ist nun schussbereit.



BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

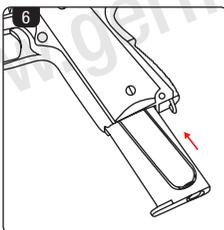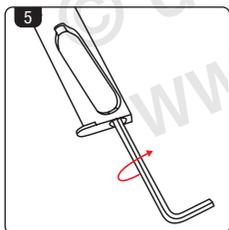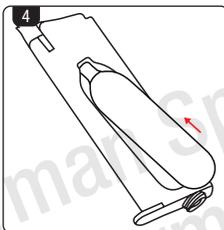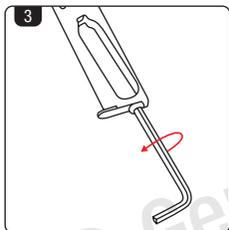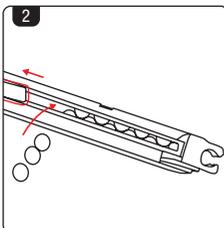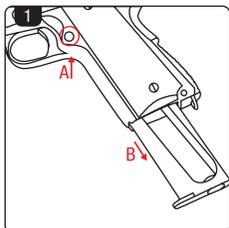

MAGAZIN ENTFERNEN, LADEN UND CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Drücken Sie den Magazinknopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Ziehen Sie die Magazinfeder nach unten und befüllen Sie das Magazin mit den BBs.
3. Mit dem der Waffe beiliegenden Innensechskantschlüssel lösen Sie die Schraube, auf der Unterseite des Magazins.
4. Setzen Sie eine 12 g CO₂-Kapsel nun in das Magazin ein.
5. Ziehen Sie die Schraube auf der Unterseite des Magazins zugig an, um die CO₂-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt. Vorsicht: Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an, auf Dauer könnte dies zu Schäden an den O-Ringen führen.
6. Legen Sie das Magazin in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches „Klicken“ zu hören.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

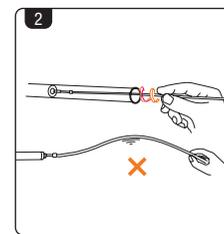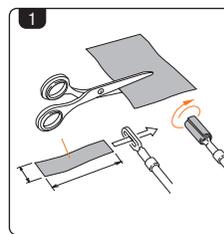

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



SCHIESSEN

1. Befindet sich die Sicherung in der unteren Position, ist die Waffe schussbereit.
2. Betätigen Sie anschließend den Abzug, um einen Schuss abzugeben.

ACHTUNG: ACHTEN SIE AUF EIN FREIES UND SICHERES SCHUSSFELD

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt



© German Sport Guns GmbH
www.germansportguns.de