

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

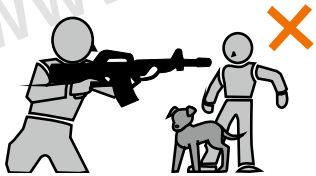


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

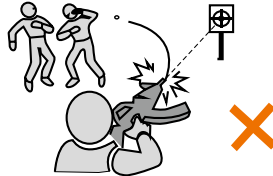


Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.




Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

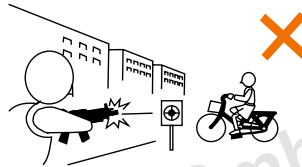

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

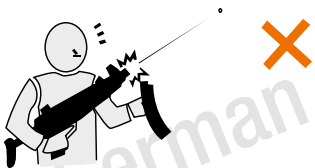

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

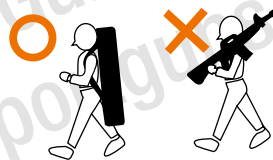

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

SWISS ARMS NAVY PISTOL



SWISS 
ARMS

BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 14 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

ANLEITUNG



SCHUSSBEREIT



GESICHERT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe. Befindet sich die Sicherung in der Position (1) ist die Waffe schussbereit. Um die Waffe zu sichern, drehen Sie die Sicherung nach unten (2).

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.



SEMIAUTO





VOLLAUTO

FEUERWAHLHEBEL & SCHIESSEN

Wenn sich der Feuerwahlhebel in der oberen Position befindet (1), feuert die Waffe mit Betätigen des Abzugs ein Mal. Wenn der Hebel nach unten zeigt (2), schießt die Waffe vollautomatisch. Zum Schießen entsichern Sie die Waffe, zielen Sie auf ein sicheres Ziel und betätigen Sie den Abzug.

AKKU LADEN

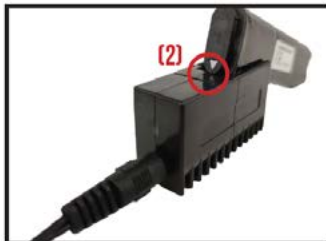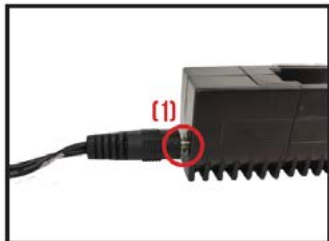

Verbinden Sie zunächst das Netzkabel mit dem Ladegerät (1). Setzen Sie den Akku in Pfeilrichtung in die Aussparung des Ladegeräts ein (2) und schieben Sie ihn bis zum Boden des Ladegeräts (3). Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose, damit der Akku aufgeladen werden kann. **LADEN SIE DEN AKKU NICHT MEHR ALS 4 STUNDEN! LADEN SIE DEN AKKU NICHT ÜBER NACHT! BENUTZEN SIE AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE LADEGERÄT.**

EINSETZEN UND ENTNEHMEN DES AKKUS



Um den Akku einzusetzen, drücken Sie die Schlittenverriegelung (1) und ziehen Sie den Schlitten nach vorne von der Waffe ab (2). Setzen Sie den Akku wie im Bild (3) gezeigt ein und drücken Sie ihn in Pfeilrichtung. Setzen Sie anschließend den Schlitten wieder auf die Waffe. Um den Akku zu entnehmen, ziehen Sie das Akku-Auswurfstück (4) nach unten.

MAGAZIN UND WAFFE LADEN



Drücken Sie die Magazinverriegelung (1) und ziehen Sie das Magazin nach unten heraus (2). Füllen Sie das Magazin mit BBs. Drücken Sie dazu die BBs mithilfe des Speedloaders in die Füllöffnung (3). Laden Sie das Magazin wieder in die Waffe bis es einrastet.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN. LASSEN SIE DAS MAGAZIN NIEMALS EINFACH AUS DER WAFFE FALLEN!



HOP-UP EINSTELLEN

Um das Hop-Up einzustellen, drücken Sie die Schlittenverriegelung (1) und ziehen Sie den Schlitten nach vorne von der Waffe ab (2). Drehen Sie den Drehknopf (3), bis die Einstellung für Sie richtig ist.

ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN