

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

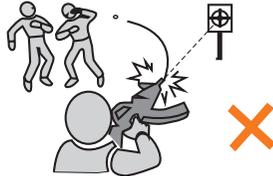

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

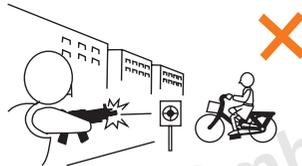

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

info@germansportguns.de  
www.germansportguns.de  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

## BABY DESERT EAGLE / 6MM



Art. Nr. 204099



Art. Nr. 950301



Art. Nr. 950302

## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

DIE ANLEITUNG ZEIGT BILDER EINES MODELLS DER SERIE, FUNKTION UND HANDHEBUNG SIND BEI ALLEN MODELLEN DER SERIE ÄHNLICH ODER GLEICH! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



GESICHERT





SCHUSSBEREIT

## SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite der Waffe.

Befindet sich der Hebel in der unteren Position (S) ist die Waffe gesichert. Drehen Sie den Hebel nach oben, um die Waffe zu entschichern. Ist der rote Punkt sichtbar, ist die Waffe schussbereit.

**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**

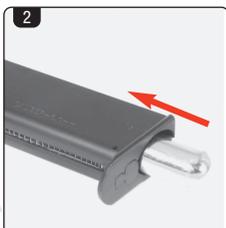
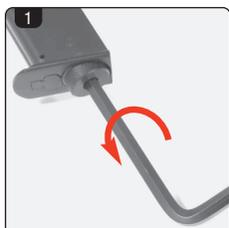


## CO<sub>2</sub> KAPSEL EINSETZEN

- Mit dem der Waffe beiliegenden Innensechskantschlüssel lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Magazins und entnehmen Sie diese aus dem Magazin.
- Setzen Sie eine 12 g CO<sub>2</sub>-Kapsel nun so in das Griffstück ein, wie es auf dem Bild zu sehen ist.
- Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie diese zügig an, um die CO<sub>2</sub>-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt.
- Schieben Sie das Magazin wieder in das Griffstück bis dieses einrastet. Es ist ein deutliches Klick-Geräusch zu hören.

**VORSICHT: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT ZU FEST AN, DA DER DICHTUNGSRING BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE.**



**ACHTUNG: BEIM ENTFERNEN DER KAPSEL ENTLEREET SIE SICH SELBSTSTÄNDIG. ERFRIERUNGSGEFAHR! LEEREN SIE DAHER DIE KAPSEL IMMER VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE SIE ENTFERNEN.**

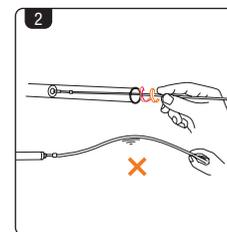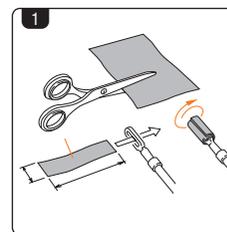

## REINIGUNG DER WAFFE

- Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge herum.
- Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**

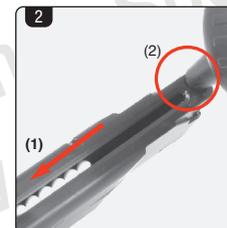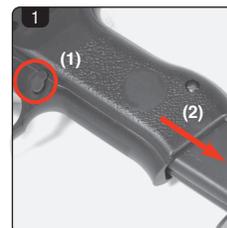

## MAGAZIN LADEN

- Drücken Sie den Magazinentriegelungsknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin nach unten aus der Waffe (2).
- Ziehen Sie die Magazinfeder nach unten und befüllen Sie das Magazin durch die Öffnung wie in Abb. 2 gezeigt mit 6 mm BB's.

**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT.**



## SCHIESSEN

Entsichern Sie die Waffe, nehmen Sie das Ziel ins Visier und betätigen Sie den Abzug.

Sichern Sie die Waffe anschließend wieder.

## ZIELEN

