

SICHERHEITSHINWEISE


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige Rundkugeln. Benutzen Sie Rundkugeln niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch Kugeln darin befinden.

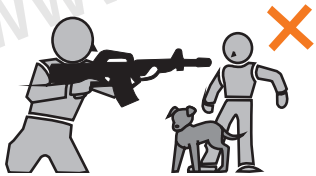


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

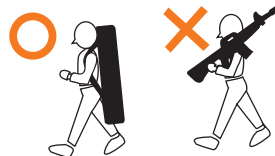

Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

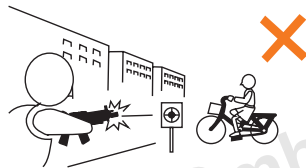

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.

P84 / 4,5MM BB

SWISS+ ARMS



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DIE ANLEITUNG ZEIGT BILDER EINES MODELLS DER SERIE, FUNKTION UND HANDHEBUNG SIND BEI ALLEN MODELLEN DER SERIE ÄHNLICH ODER GLEICH! ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!



SICHERUNG




Die Sicherung befindet sich auf der rechten Seite über dem Abzug. Die Waffe ist gesichert, wenn sich der Sicherungsschieber in links (S) befindet. Entsichern Sie die Waffe, indem Sie den Sicherungsschieber nach rechts schieben. Die Waffe ist nun schussbereit.

BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.




MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungsknopf (1) und entnehmen Sie das Magazin nach unten aus der Waffe.
2. Ziehen Sie die Magazinefeder nach unten, bis die Feder arretiert.
3. Befüllen Sie das Magazin durch die Öffnung wie in Abb. 3 gezeigt mit 4,5 mm Rundkugeln.
4. Setzen Sie das Magazin wieder in den Magazinschacht ein. Wenn das Magazin verriegelt ist, ist ein deutliches 'Klicken' zu hören.

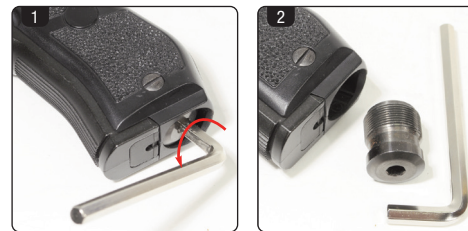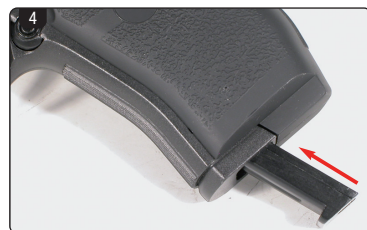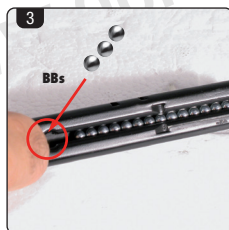

CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Mit dem der Waffe beiliegenden Innensechskantschlüssel lösen Sie die Schraube an der Unterseite des Griffstücks.
2. Entnehmen Sie die Schraube aus dem Griffstück.
3. Setzen Sie eine 12 g CO₂-Kapsel nun so in das Griffstück ein, wie es auf dem Bild zu sehen ist.
3. Setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen Sie diese zügig an, um die CO₂-Kapsel anzustechen. Vergewissern Sie sich, dass die Kapsel durchstoßen wurde und fest an ihrem Platz sitzt.

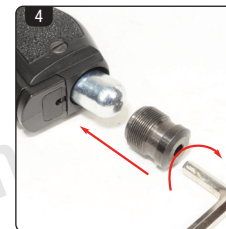

VORSICHT: ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE NICHT ZU FEST AN, DA DER DICHTUNGSRING BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTE.





ACHTUNG: BEIM ENTFERNEN DER KAPSEL ENTLEREET DIESE SICH SELBSTSTÄNDIG. ERFRIERUNGSGEFAHR! LEEREN SIE DAHER DIE KAPSEL IMMER VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE SIE ENTFERNEN.



SCHIESSEN

Entsichern Sie die Waffe, nehmen Sie das Ziel ins Visier und betätigen Sie den Abzug. Sichern Sie die Waffe anschließend wieder.

ZIELEN

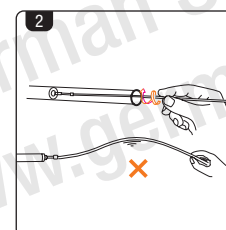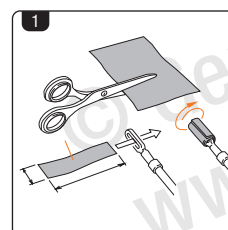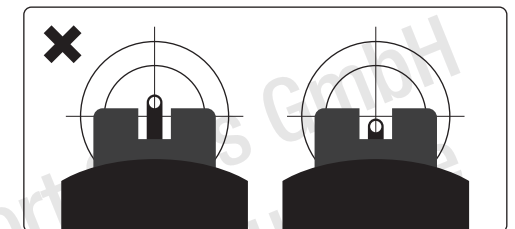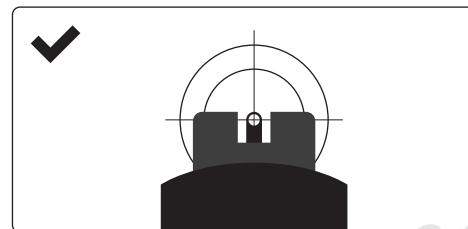

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch einen geeigneten Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge herum.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.