

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!




Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.

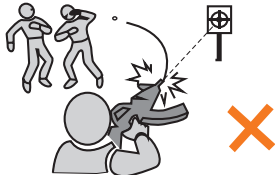

Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

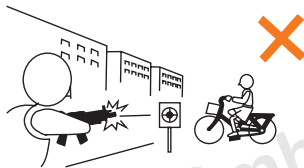

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

DESERT EAGLE .50AE

**DESERT
EAGLE™**




BEDIENUNGSANLEITUNG




WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.

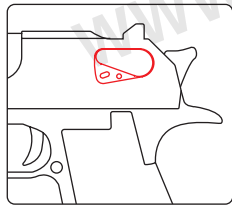

GESICHERT

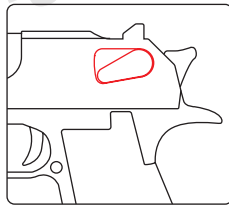


SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der Position S (1) ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung auf die Position F (2).


BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

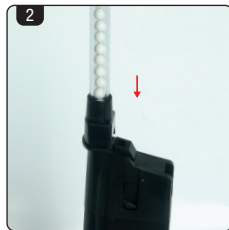

MAGAZIN LADEN

1. Drücken Sie den Magazinknopf (A) und entnehmen Sie das Magazin (B).
2. Bringen Sie das Ende des Laderohrs an der Oberseite des Magazins an. Es sollte fest sitzen. Schieben Sie mit dem mitgelieferten Laderohr alle BBs vorsichtig in das Magazin.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN
ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

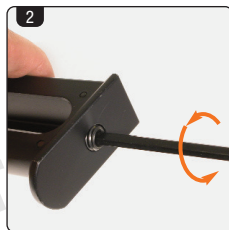

CO2-KAPSEL EINSETZEN

1. Drücken Sie den Magazinknopf und entnehmen Sie das Magazin.
2. Entfernen Sie den Magazinboden indem Sie die Schraube an der Unterseite mit einem Innensechskantschlüssel lösen.
3. Setzen Sie die CO2-Kapsel mit dem Kopf nach vorn ein. Setzen Sie den Magazinboden wieder auf und ziehen Sie die Schraube wieder fest, bis Sie ein Zischen hören.


ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

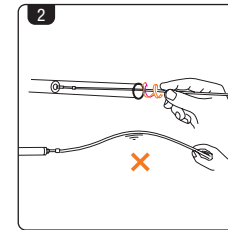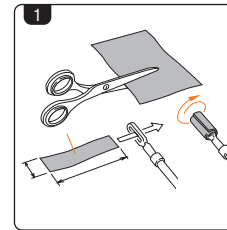

REINIGUNG DER WAFFE


1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

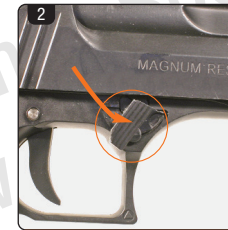

HOP-UP EINSTELLEN

1. Das Hop-Up können Sie einstellen, indem Sie den Knopf auf der linken Seite eindrücken.
2. Drehen Sie nun den Hebel auf der rechten Seite nach unten.
3. Ziehen Sie den Schlitten nach vorne und nach oben von der Waffe ab.
4. Das Hop-Up können Sie nun mit einem kleinen Innensechskantschlüssel einstellen. Nach rechts verstärkt sich das Hop-Up, nach links wird es verringert.

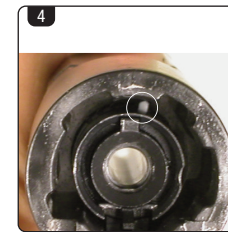

SCHIESSEN

1. um zu schießen, müssen Sie die Waffe spannen. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten und lassen Sie ihn wieder los.
2. Entsichern Sie die Waffe und richten diese auf ein sicheres Ziel. Betätigen Sie nun den Abzug.

