

SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

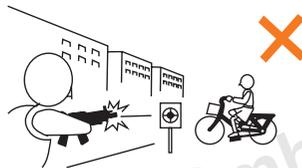

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

PDW50

VESTA.DEFENSE



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



EINSETZEN DER CO₂ KAPSEL

1. Schrauben Sie die Durchstoßvorrichtung ab.
2. Setzen Sie die CO₂-Kapsel mit dem Kartuschenkopf nach unten ein und schrauben die Durchstoßvorrichtung wieder auf.

Die Kartusche wird nicht direkt angestochen und kann ohne Druckverlust gelagert werden. Durch den „Panik-Button“ haben Sie die Möglichkeit, die Kartusche erst im Notfall durch einen Schlag zu aktivieren.



LADEN DER MUNITION

1. Ziehen Sie die Feder nach hinten bis sie einrastet.
2. Setzen Sie die Munition in Kaliber .50 einzeln in das Magazinfach ein und lösen Sie anschließend wieder die Feder.




ACHTEN SIE DARAUF, DIE KORREKTE MUNITION ZU NUTZEN
ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT



CO₂ AKTIVIEREN UND SCHIESSEN

1. Drücken Sie fest gegen die Durchstoßvorrichtung, um die CO₂-Kapsel anzustechen.
2. Wenn der Druck-Indikator rausschaut, ist die Pistole schussbereit.
3. Betätigen Sie den Abzug (A ist hierbei die Sicherung, B ist der Abzug).

ACHTUNG: ZIELEN SIE NUR AUF SICHERE ZIELE.

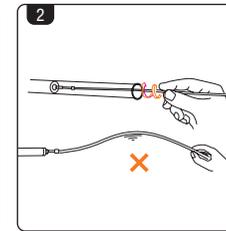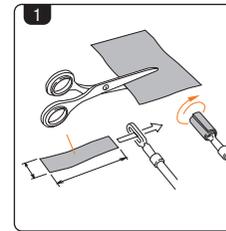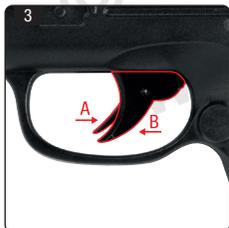

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.



DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.



CO₂ ABLASSEN

1. Drücken Sie vorsichtig den Druck-Indikator, bis Sie Gas ausweichen hören. Wenn der Druck-Indikator komplett eingedrückt ist und kein Gas mehr entweicht, ist die Kapsel komplett leer.
2. Drehen Sie die Durchstoßvorrichtung unterhalb des Griffs ab und entnehmen Sie die leere CO₂-Kapsel.

ACHTUNG: ENTWEICHENDES CO₂ IST SEHR KALT, ACHTEN SIE BEIM ABLASSEN AUF IHRE HÄNDE

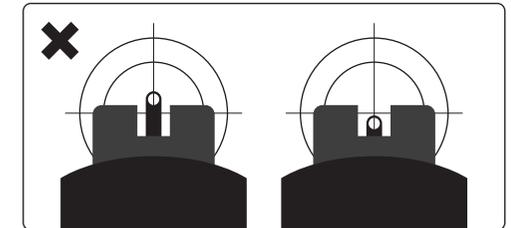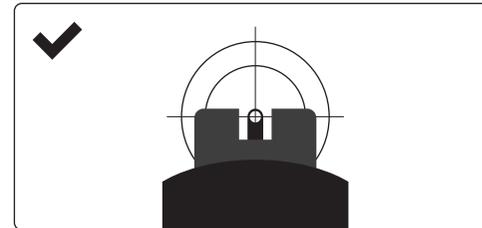

© German Sport Guns GmbH
www.germansportguns.de