

## SICHERHEITSHINWEISE

Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.




Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.



Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Hop-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

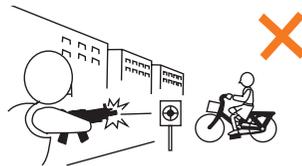

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.



Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

Die Firma German Sport Guns GmbH bestätigt hiermit, dass dieses Produkt in Übereinstimmung mit den derzeit in der EU geltenden Standards, Richtlinien oder Normen hergestellt und geprüft wurde. Für nähere Informationen, Sicherheits- und Zusatzhinweise sowie Datenblätter zum Download für dieses Produkt besuchen Sie unsere Homepage [www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de).

**G-S-G**  
PREMIUM BRANDS

**Vertrieb:**  
German Sport Guns GmbH  
Auf den Geeren 23  
D-59469 Ense

[info@germansportguns.de](mailto:info@germansportguns.de)  
[www.germansportguns.de](http://www.germansportguns.de)  
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0



## DESERT EAGLE AEP BLACK



## BEDIENUNGSANLEITUNG



### WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



## TECHNISCHE DATEN

System	AEP	
Kaliber / Munitionstyp	6 mm	
Gearbox	Metall Gearbox	
Magazinkapazität	30 Schuss	
Länge	270 mm	
Gewicht	907 g	913 g

Energie	< 0,5 Joule	
Akku*	Enthalten	
Artikelnummer	950900-AS	950901-AS



**GESICHERT**



**SCHUSSBEREIT**

## SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich rechts oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Befindet sich die Sicherung in der unteren Position ist die Waffe gesichert. Um die Waffe zu entsichern schieben Sie die Sicherung nach links, die Waffe ist nun schussbereit.



**BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.**



## BATTERIE INSTALLIEREN

1. Drücken Sie den Hammer nach unten, um den Schlitten zu lösen.
2. Ziehen Sie nun den Schlitten nach vorne ab.
3. Setzen Sie die Batterie durch die Aussparung im Schlitten ein.
4. Drücken Sie sie nun in Pfeilrichtung.
5. Setzen Sie nun den Schlitten wieder auf, halten Sie dabei den Hammer nach unten gedrückt.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**

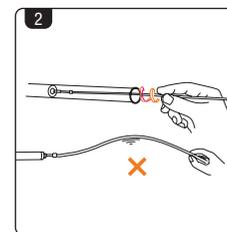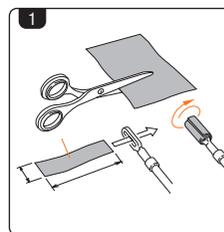

## REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.


**DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.**



## MAGAZIN FÜLLEN

1. Drücken Sie den Magazinriegelungsknopf (A) und entnehmen Sie anschließend das Magazin (B).
2. Befüllen Sie das Magazin mit BBs, wir empfehlen dazu den Gebrauch eines Speedloaders. Setzen Sie das Magazin anschließend wieder in die Waffe ein, bis es mit einem Klick-Geräusch wieder einrastet.



**ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT**

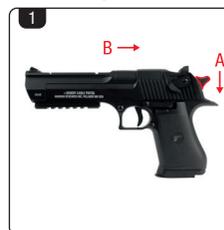

## HOP-UP EINSTELLEN

1. Drücken Sie den Hammer nach unten (A), um den Schlitten nach vorne zu lösen (B).
2. Drehen Sie den Drehknopf, bis die Einstellung für Sie richtig ist.

**ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN**

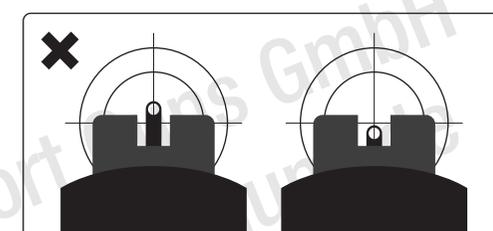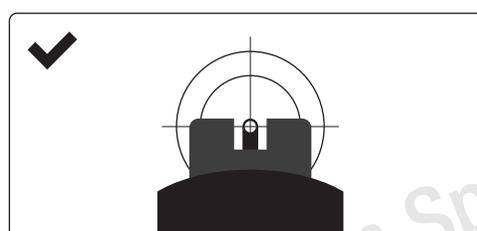

Hop-Up zu stark eingestellt

Hop-Up ideal eingestellt

Hop-Up zu schwach eingestellt

