


Für eine sichere Handhabung lesen Sie die Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Verwenden Sie nur hochwertige BB's. Benutzen Sie BB's niemals mehrfach.



Schauen Sie niemals direkt in den Lauf. Es können sich immer noch BB's darin befinden.

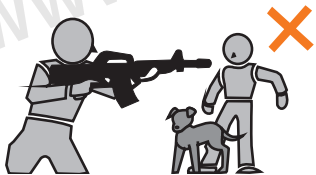


Zielen und schießen Sie niemals auf Menschen oder Tiere. Sichern Sie stets die Waffe.




Halten Sie die Waffe niemals seitlich. Durch das Spin-Up System können die BB's eine Kurve fliegen.



Zeigen Sie die Waffe niemals in der Öffentlichkeit. Ändern Sie niemals die Farbe der Waffe.

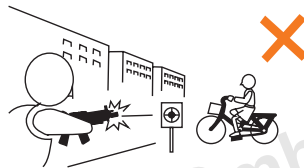

Schießen Sie nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem keine unbeteiligten Personen getroffen werden können.

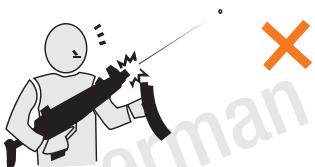

Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung! Es können sich auch ohne Magazin Kugeln in der Waffe befinden.



Führen Sie die Waffe ausschließlich gesichert, ungeladen und in einem verschlossenen Behältnis mit sich.

G-S-G
PREMIUM BRANDS

Vertrieb:
German Sport Guns GmbH
Auf den Geeren 23
D-59469 Ense

info@germansportguns.de
www.germansportguns.de
Tel: +49 (0) 2938 | 97839-0

Daisy[®]
FIRST IN AIRGUNS.



BEDIENUNGSANLEITUNG



WARNHINWEISE

- Achtung: Dies ist kein Spielzeug
- Mindestalter: 18 Jahre
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille.
- Schießen Sie nicht auf harte Oberflächen.
- Lesen Sie vor der Benutzung die Anleitung.
- Zeigen Sie die Waffe nicht in der Öffentlichkeit.



GESICHERT




SCHUSSBEREIT

SICHERUNG

Die Sicherung befindet sich oberhalb des Abzugs. Entsichern Sie die Waffe immer erst kurz vor der Schussabgabe.

Die Waffe ist gesichert, wenn sich die Sicherung auf Position S (SAFE) befindet. Um die Waffe zu entsichern, drehen Sie die Sicherung entgegen dem Uhrzeigersinn bis diese einrastet und Sie den roten Punkt (FIRE) sehen.




BETÄTIGEN SIE DEN ABZUG NICHT, WÄHREND SIE DIE SICHERUNG BEWEGEN.

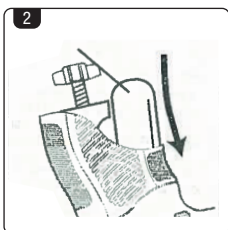

CO₂ KAPSEL EINSETZEN

1. Ziehen Sie das CO₂-Fach vom Griffstück nach unten ab.
2. Drehen Sie den CO₂-Anstecher so weit heraus, bis die CO₂-Kapsel in das Fach passt und stecken Sie die CO₂-Kapsel mit dem Kopf voran in das Fach.
3. Drehen Sie den Anstecher wieder rein, um die CO₂-Kapsel zu aktivieren. Montieren Sie die Abdeckung des CO₂-Griffs wieder.



ACHTEN SIE DARAUF, DIE WAFFE VORHER ZU SICHERN

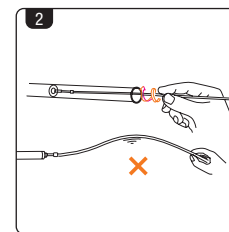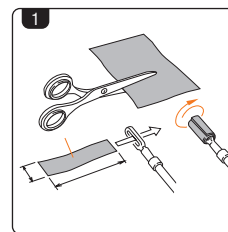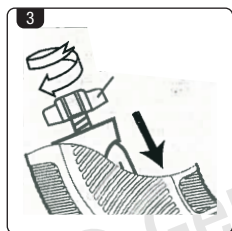

REINIGUNG DER WAFFE

1. Schneiden Sie einen Stoffstreifen passend auf 3 x 10 cm zurecht. Führen Sie ihn anschließend durch den Reinigungstab und wickeln ihn in voller Länge um.
2. Halten Sie den Stab mittig und führen Sie ihn mit einer Drehbewegung in den Lauf ein. Halten Sie den Stab so weit vorne wie möglich.

DIE WAFFE MUSS REGELMÄSSIG GEREINIGT WERDEN. ALLE BEWEGLICHEN TEILE SOLLTEN IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN MIT SILIKON-SPRAY BEHANDELT WERDEN, UM EINE LANGE LEBENSDAUER DER WAFFE ZU GEWÄHRLEISTEN.

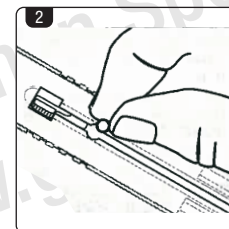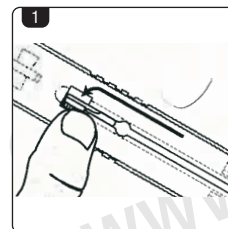

MAGAZIN LADEN

1. Ziehen Sie den Magazinehalter komplett in Richtung der Mündung und halten Sie ihn in dieser Position.
2. Befüllen Sie das Magazin mit 21 BBs durch die Öffnung und lassen Sie anschließend den Magazinehalter langsam wieder los.

ACHTUNG: ÜBERLADEN SIE DAS MAGAZIN NICHT

